



JAWAR NORD 160, 180 paigaldusjuhend


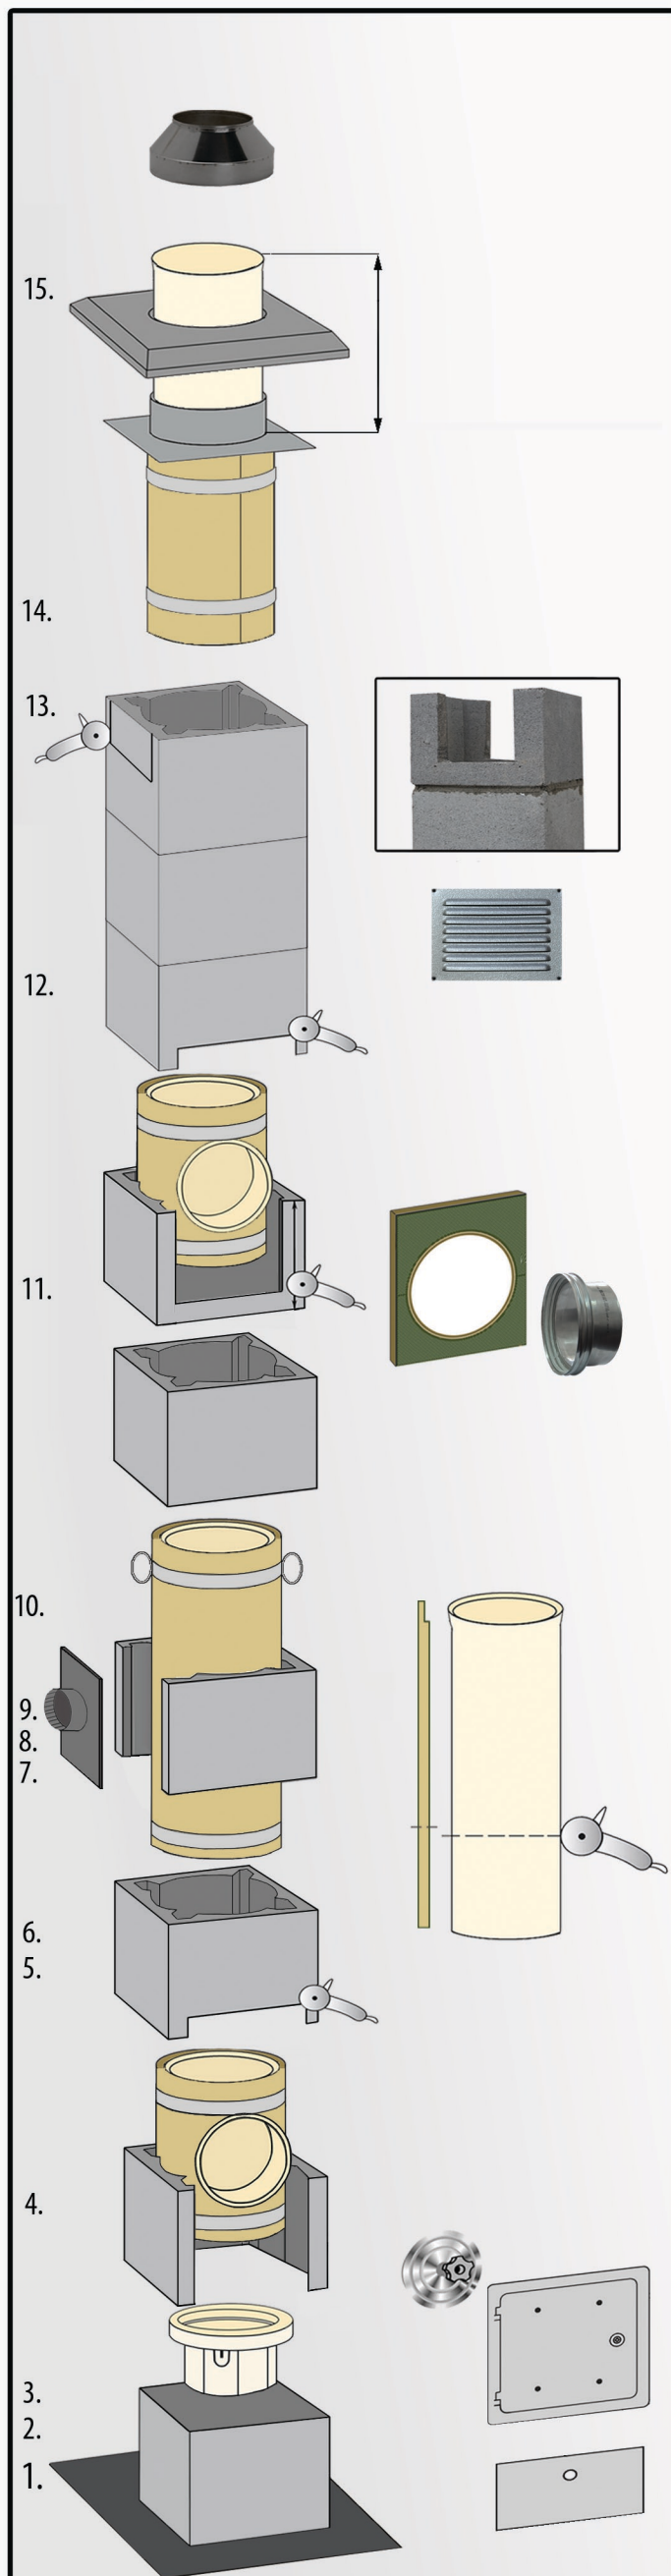


15. Viimane toru lõigake parajaks nii, et see ulatuks 15 cm katteplaadist kõrgemale. Isolatsioon lõigake parajaks nii, et see lõppeks katteplaadi all. Liimige viimane toru oma kohale. Raketise ja katteplaadi ühenduskoht tihendage silikooniga. Viimasele torule, 7 cm kõrgusele ülemisest äärest paigaldage koonust stabiliseeriv võru ja pinguldage. Toru äärelle kandke kuumakindel silikoon ja paigaldage koonus (kuni kuulete iseloomulikku klõpsatust).

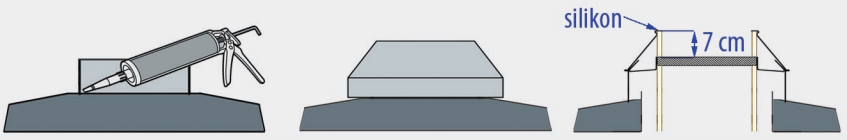

14. Viimase plokki peale paigaldage peidetud raketis, kandke peale tsemendilubjamört ja paigaldage katteplaat. Kui teete katteplaadi ise, toimige joonise nr 1 järgi.


13. Viimase paigaldatava plokki vastasseintes lõigake avad suurusega 180 x 200 mm ja paigaldage õhu sisselaskevõred, mis mille kaudu pääseb sisse põlemiseks vajalik õhk.

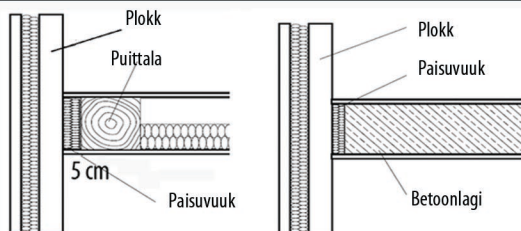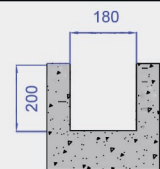

Tähelepanu: Ärge unustage paisuvuuki katuses ja minimaalseid nõutavaid kaugusi tuleohtlikest materjalidest (5 cm).


12. Järgides eeltoodud põhimõtteid, liimige kolmik, paigaldage järgmised plokid ja torud kuni korstna soovitud kõrgus on saavutatud.

11. Enne heitgaasi kolmiku paigaldamist määrake kindlaks ühenduse kõrgus. Heitgaasi kolmiku paigalduskohta lõigake plokidesse katteplaadi jaoks ava, mille mõõdud on kokku 260 x 290. Kui on vaja torusid lühemaks lõigata, lõigake ka isolatsioon torust 1 cm lühemaks.

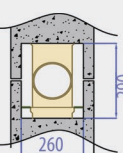

TÄHELEPANU: Kütteseadme lõõr ühendage korstnaga püsivalt elastsel meetodil või kasutage ühenduselementi, nagu näidatud joonisel nr 2.


10. Liimige toru skeemi järgi oma kohale. Eemaldage üleliigne kitt.




9. Kahte järgmist plokki paigaldades ärge unustage eemaldada üleliigset mörti.

8. Puhastage kolmiku paigaldamise koht ja kandke sellesse piisav kogus toruühenduskitti.


7. Neljandasse plokki lõigake 160 x 200 ava õhuühenduste järgi. Tähelepanu!!! Õhuühendused võib paigaldada ka muule kõrgusele.

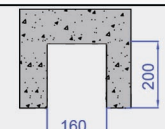


6. Kandke teisele plokile šablooni abil mört. Seejärel puhastage niiske lapiga kondensaadikollektor ja puhastuskolmik. Kandke kondensaadikollektorile kitt ja liimige puhastuskolmik oma kohale. Paigaldage kolmas plokk. Eemaldage liigne mört nii, et see ei ummistaks õhukanalit.

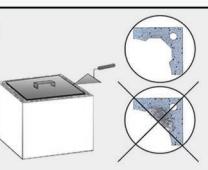

5. Kolmandasse plokki lõigake 260 x 30 ava. Seejärel valmistage pakendil oleva juhtise järgi happekindel kitt.

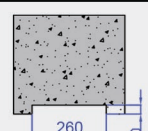

4. Teise plokki lõigake 260 x 330 ava (kattevõte ja luugi jaoks). Kui sokkel on kõvenenud, paigaldage teine plokk, kasutades tsemendilubjamörti. Tahenenud soklile kinnitage mõrdi abil kondensaadikollektor. Tähelepanu!!! Kondensaadikollektor loodige ja tsentreerige plokki järgi ja kaitske seda ehituse käigus tekkiva mustuse eest!

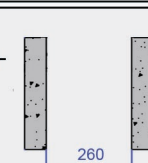


3. Paigaldage esimene plokk. Kallake kogu plokk betooni täis, et tekitada korstna sokkel.


2. Paigaldage niiskusisolatsioon, pidades silmas 0-tasandit.

1. Tehke korstna asukohta alusvundament.

ERALDI KATTEPLAADI VALMISTAMISE JUHEND

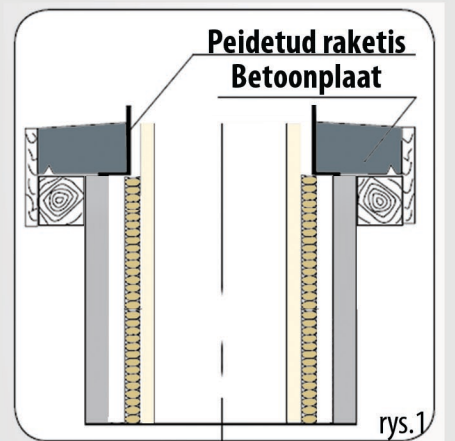


ÜHENDUSELEMENDI JAWAR-AKCESORJA PAIGALDAMINE

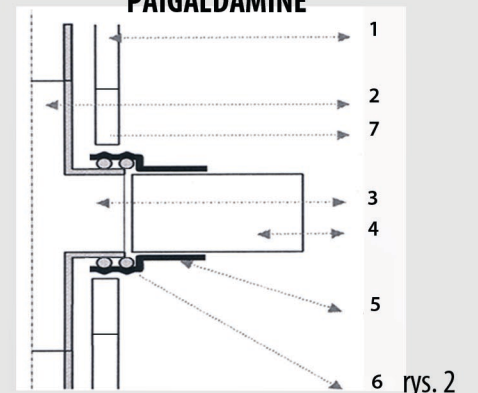


1. Korstnaplokki sein
2. Keraamiline toru
3. Heitgaaside korstnasse väljumise koht
4. Terastoru, mis ühendab katla korstnaga
5. Keraamilise ja terastoru ühendusdetail JAWAR
6. Ühendusdetaili element – köistihend
7. Esiplaat

KORSTNA PAIGALDAMISEKS ON VAJA

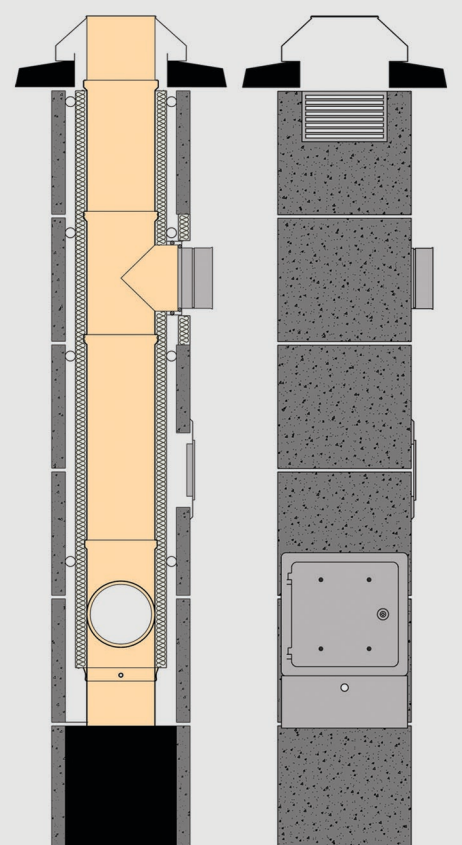

KERAAMILISTE ELEMENTIDE ÜHENDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED:

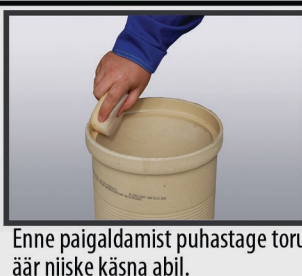


Enne paigaldamist puhastage toru äär niiske käsna abil.



Kandke äärelle sobiv kogus kitti



Üleliigne kitt eemaldage seestpoolt käsna abil

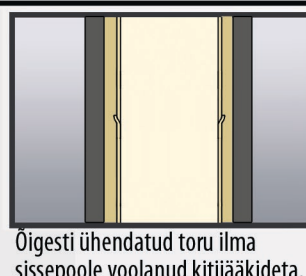

Õigesti ühendatud toru ilma sissepoole voolanud kitijääkideta.

Tähelepanu: Enne paigaldustööde alustamist lugege hoolikalt läbi käesolev juhend. Kontrollige paigalduspaketi sisu. Pärast tööde lõpetamist krohvige korsten tsement-lubikrohviga paksusega 1,5 cm ja paigaldage kõik vajalikud lisandid.